

TCP-D561BT 簡易取扱い説明書

1 【電源/音量】を時計方向に回して電源を入れる

「ピーッ」と鳴り電源が入ります。電源を切るには【電源/音量】を「カチッ」という音がするまで反時計方向に回します。

2 【電源/音量】を回して音量を調整する

右（時計方向）に回すと音量が大きく、
左（反時計方向）に回すと
音量が小さくなります。

電源オン/
音量上げる



3 【▲】/【▼】を押して通話チャンネルを合わせる

4 【PTT】を押して送信する

送信状態になり、LED が赤色に点灯します。




5 【PTT】を押しながらマイクロホンに向かって話す

マイクロホンは口元から 3~4 cm 程度離してください。

6 相手の音声を受信する

【PTT】を離すと待受状態になります。

相手が送信し、受信すると、
表示部に電波状態のアイコンが表示されて、
LED が緑色に点灯し、相手の音声聞こえます。

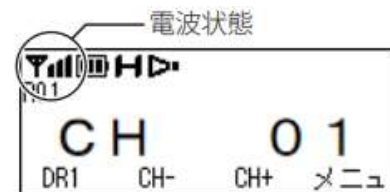

7 【電源/音量】を反時計方向に回して電源を切る


使用後は、電源を切ってください。

電源オフ/
音量下げる




キーロック機能

1 【O】を長く押す

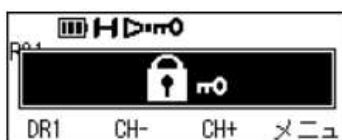

キーロック動作時

2 【O】を長く押す

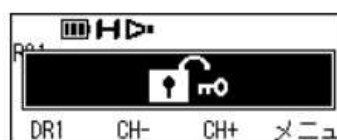

キーロック解除時