

小エリア無線通信システム 簡易無線電話装置 VX-212U 取扱説明書



お買い上げいただき、ありがとうございました。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

この無線電話装置は国内専用モデルです。
海外では使用できません。

正常なご使用状態で万一故障した場合は、お手数ですがご購入いただいた販売店または、下記までご相談ください。
八重洲無線株式会社 国内営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8
天王洲/パークサイドビル
電話：03-6711-4055

パーテックススタンダード LMR 合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-6-8 田町ファーストビル (6 階)



中国印刷

お客様へ

- **お願い**
- ◎ 本体背面に貼り付けてある“証明ラベル”を剥がしたり、“分解”や“改造”を行うことは、法律で禁止されています。
- ◎ 他人の会話を聞いて、その内容を漏らすと法律で罰せられることがあります。

- **アフターサービス**
- ◎ 正常なご使用状態で万一故障した場合は、お手数ですがお買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。

防水 (JIS 保護等級 7 種防浸形相当) について

本機は、水深 1m の水没に 30 分間耐えることができます (完全防水ではありませんので、水中での使用はできません)。この防水を永く確保していただくために、必ずご使用になる前に下記の項目をご確認ください。

- ◎ キーやボタンのラバー、MC/SP 端子のキャップなど、キズ、劣化、汚れがないか確認してください。
- ◎ 海水砂泥などが付いたときは、ケースが損傷していないことを確認した上で、真水で洗い流し、すぐに乾いた布で拭き取ってください。
- ◎ 本機の汚れを落とす際に、蛇口からの水を直接当てたり、高圧の洗浄機やエアスターを使用したり、スチーム洗浄をおこなったりしないでください。

- **オーバーホールのお奨め**
- ◎ お買い上げから 1 年経過した後、オーバーホールを行って 1 年経過した後、落下や衝撃が加わった場合、またはキズ劣化等が確認されたときはオーバーホールをお奨めします。なお、オーバーホール代金は有償となりますのであらかじめご承知ください。

構成品

- ◎ 本体 1
- ◎ ベルトクリップ 1
- ◎ 取扱説明書 (本書) 1
- ◎ 保証書 1

オプション 詳細はカタログをご覧ください

- ◎ 薄型リチウムイオン充電電池：FNB-V86LIA
- ◎ 標準型リチウムイオン充電電池：FNB-V87LIA
- ◎ 大容量リチウムイオン充電電池：FNB-V92LI
- ◎ 急速充電器：VAC-50A
- ◎ 防水スピーカーマイク：MH-66A7A

安全上のご注意 (必ずお読みください)

本機を安全に正しくお使いいただくために、次のことに十分ご注意ください。

- ⚠ **危険** 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
- ⚠ **警告** 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⚠ **注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⊘ 行ってはならない禁止事項です (例 ⊘ 分解禁止)。

❗ **必ず守っていただきたい注意事項です。**

- ⚠ **危険**
- ⊘ **自動車を運転しながら使用しない**
事故の原因になります。
運転者が使用するときには、車を安全な場所に止めてからご使用ください。
- ⊘ **航空機内や病院内などの“使用を禁止された区域”では電源を切る**
電子機器や医療機器に影響を及ぼす場合があります。
- ⊘ **引火性ガスの発生する場所や高所などの危険な場所で使用しない**
発火事故や落下事故などの原因になります。
- ⊘ **電池が漏液して皮膚に付着したり、目に入ると危険**
化学火傷を起こすおそれがあります。直ちに医師の診断を受けてください。
- ⊘ **電源端子をはんだ付けやショートをしない**
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ばないでください。
- ⊘ **リチウムイオン充電電池を火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない**
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。

- ⚠ **警告**
- ⊘ **分解や改造をしない**
本機は電波法に基づく無線局です。
勝手な分解や改造は違法ですのでおやめください。また、ケガ等の事故や故障の原因になります。

- ⊘ **本機は、“JIS 保護等級 7 種防浸形相当”の防浸構造になっておりますが、特に海水などがついたときは水で洗い流し、乾いた布などで拭きとる性能や寿命を低下させる原因になります。**

- ❗ **当社指定以外の充電器を使用しない**
火災や故障の原因になります。

- ❗ **煙が出ている、変な臭いがするときは電源スイッチを切って、リチウムイオン充電電池を外す**
火災や故障の原因になります。お買い上げいただきました販売店に修理をご依頼ください。

- ⚠ **注意**
- ⊘ **指定以外のオプションを使用しない**
ケガの原因になります。
また、本体の故障や破損の原因にもなります。

- ⊘ **アンテナを持って、本体を振り回したり投げたりしない**
本人や他人に当たり、ケガの原因になります。
また、本体の故障や破損の原因にもなります。

- ⊘ **アンテナを折り曲げたりしない**
アンテナの変形や破損の原因になります。

- ⊘ **強い衝撃を加えたり、投げつけたりしない**
故障の原因になります。

- ⊘ **リチウムイオン充電電池を、指定の充電器で充電するときの温度範囲は 5℃～35℃です**
故障の原因になります。

- ❗ **磁気カードなどを無線電話装置に近づけない**
キャッシュカードやフロッピーディスクなどの内容が消去されることがあります。

- ❗ **人の多い場所では使用しない**
アンテナが他人に当たり、ケガの原因になります。


- ❗ **無線電話装置を直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない**
変形や変色等の原因になります。

- ❗ **シンナーやベンジンなどでケースを拭かない**
変形や変色等の原因になります。
ケースが汚れた場合には、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

- ❗ **小さなお子さまの手の届かない場所に保管する**
ケガなどの原因になります。


リチウムイオン充電電池の取付 / 取外

リチウムイオン充電電池を取り付ける

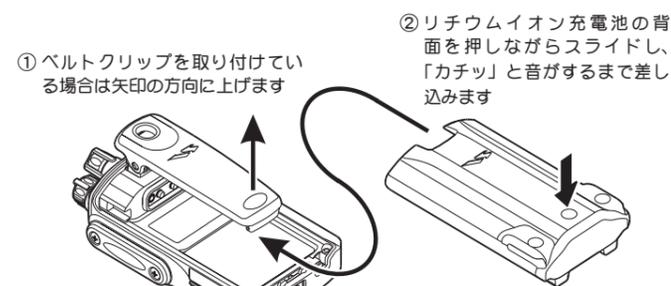

- 「カチッ」と音がするまで、充電電池の背面を押しながらスライドし確実に取り付けてください。
確実に取り付けられていないと落下事故や故障の原因になります。

リチウムイオン充電電池を取り外す

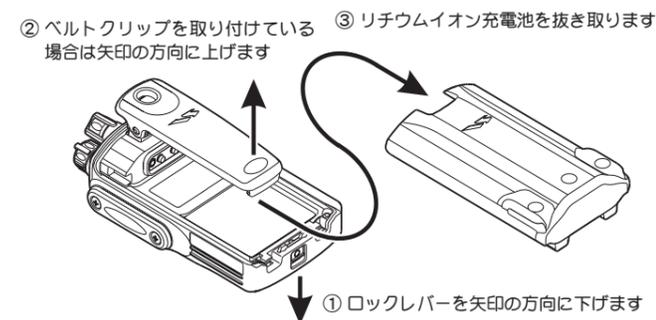

- ❗ **当社指定以外の充電器を使用しない**
火災や故障の原因になります。

- ❗ **煙が出ている、変な臭いがするときは電源スイッチを切って、リチウムイオン充電電池を外す**
火災や故障の原因になります。お買い上げいただきました販売店に修理をご依頼ください。

- ⚠ **注意**
- ⊘ **指定以外のオプションを使用しない**
ケガの原因になります。
また、本体の故障や破損の原因にもなります。

- ⊘ **アンテナを持って、本体を振り回したり投げたりしない**
本人や他人に当たり、ケガの原因になります。
また、本体の故障や破損の原因にもなります。

- ⊘ **アンテナを折り曲げたりしない**
アンテナの変形や破損の原因になります。

- ⊘ **強い衝撃を加えたり、投げつけたりしない**
故障の原因になります。

- ⊘ **リチウムイオン充電電池を、指定の充電器で充電するときの温度範囲は 5℃～35℃です**
故障の原因になります。

- ❗ **磁気カードなどを無線電話装置に近づけない**
キャッシュカードやフロッピーディスクなどの内容が消去されることがあります。

- ❗ **人の多い場所では使用しない**
アンテナが他人に当たり、ケガの原因になります。

- ❗ **無線電話装置を直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない**
変形や変色等の原因になります。

- ❗ **シンナーやベンジンなどでケースを拭かない**
変形や変色等の原因になります。
ケースが汚れた場合には、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

- ❗ **小さなお子さまの手の届かない場所に保管する**
ケガなどの原因になります。



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

リチウムイオン充電電池の充電方法



充電時間：FNB-V86LIA	約 100 分
FNB-V87LIA	約 160 分
FNB-V92LI	約 200 分

オプションの急速充電器 VAC-50A を接続してリチウムイオン充電電池を充電します (下図参照)。

- リチウムイオン充電電池をお買い上げいただいたとき、または長い間使用しなかったときは、充電してからお使いください。

チャージャースタンドのランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプは緑色に点灯します。

- 充電終了後、AC アダプターをコンセントから外してください。
- 長時間充電したままにしておくと、リチウムイオン充電電池を劣化させることがあります。

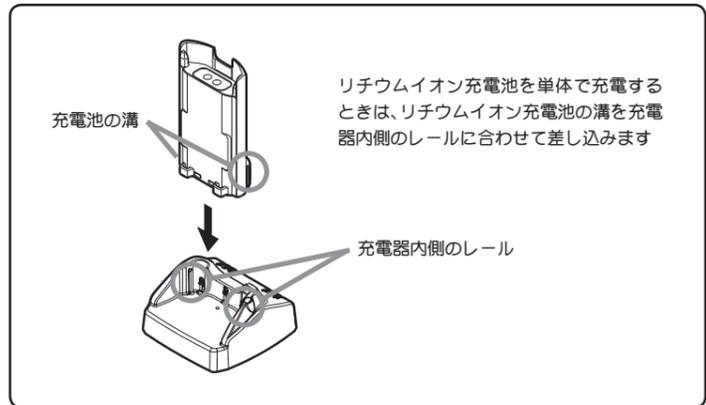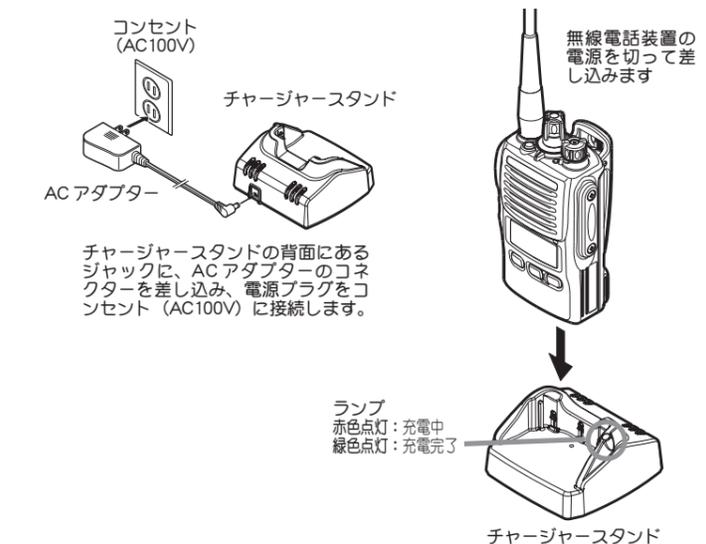


故障かな? と思うまえに...

間違った操作をしていませんか?
修理を依頼される前に、ちょっとお確かめください。


- ◎ **電源が入らない!**
 - ・リチウムイオン充電電池が消耗していませんか?
→リチウムイオン充電電池を充電してください。
 - ・リチウムイオン充電電池の端子が接触不良になっていませんか?
→端子を乾いた布で拭いてください。
 - ・リチウムイオン充電電池が古くなっていませんか?
→リチウムイオン充電電池の寿命です。新しいリチウムイオン充電電池とお取り替えください。
- ◎ **送信できない!**
 - ・PTT (通話) ボタンを正しく押していますか?
 - ・電源は入っていますか?
- ◎ **通話できない!**
 - ・相手局と同じチャンネルに設定していますか?
 - ・相手局との距離が離れすぎていませんか?

各部のなまえと機能

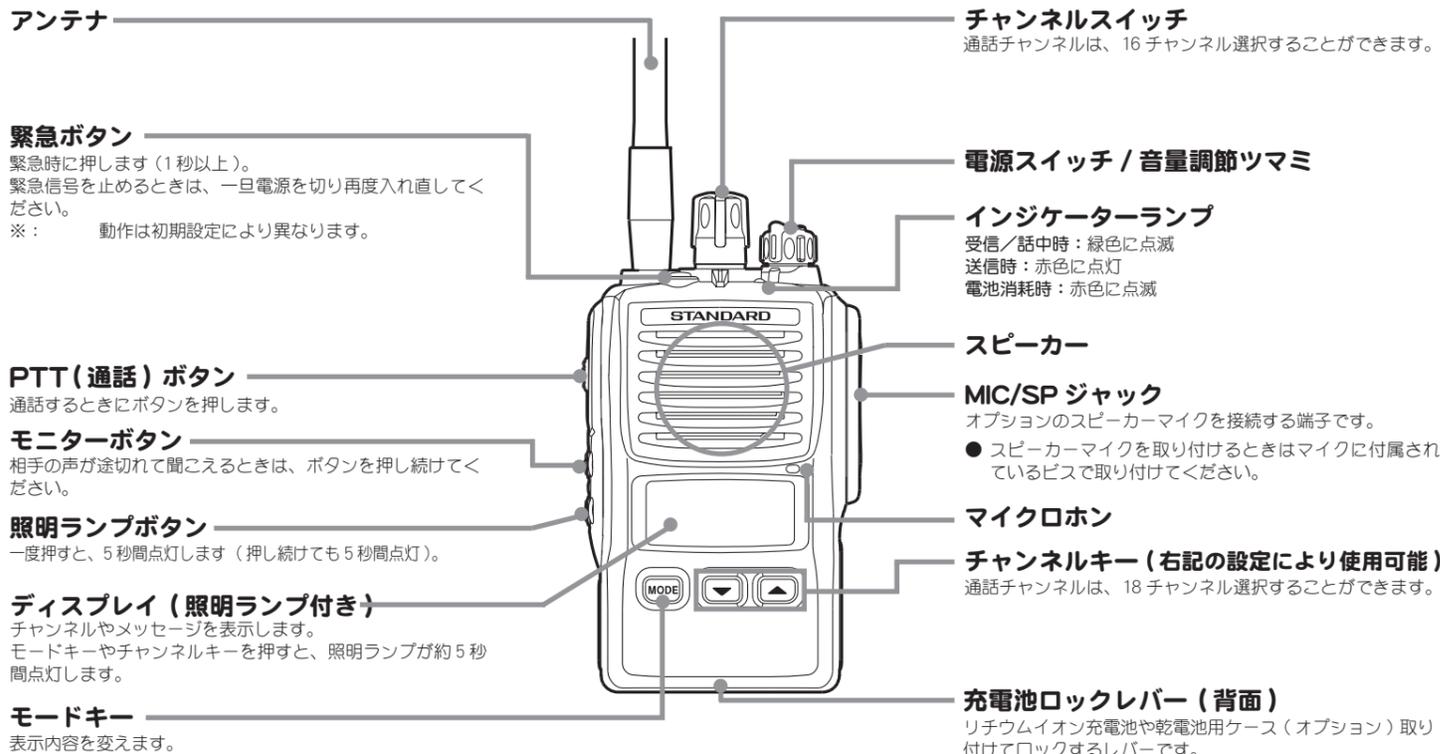

ベルトクリップの使いかた


ダミーボードを外し、ベルトクリップの付属ビスでベルトクリップを取り付けます。

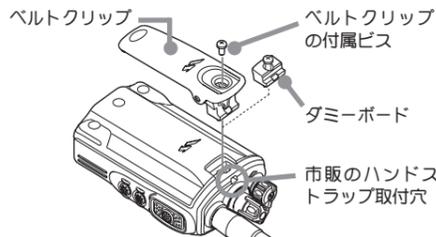

ベルトクリップの先端を指で押し、ベルトへ確実に取り付けてください。




スピーカーマイク MH-65A7A の取付

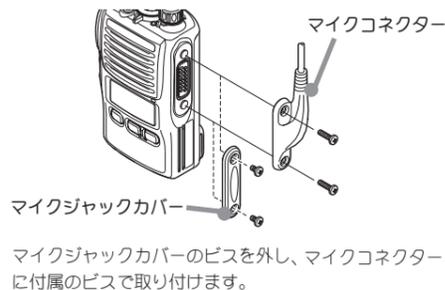


チャンネルスイッチまたはチャンネルキーでチャンネルを選択する

チャンネルキーのみ、またはチャンネルスイッチとチャンネルキーを両方利用してチャンネルの選択ができます。


- ① **MODE** を押しながら電源を入れます(ディスプレイに“SET MODE”が表示後“ARTS DEF”が点灯します)。

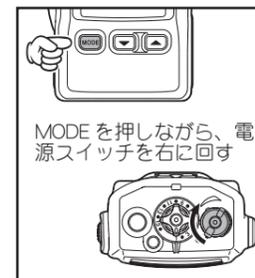


- ② **▼** を3回押します(ディスプレイに“CH TOP”が点灯します)。

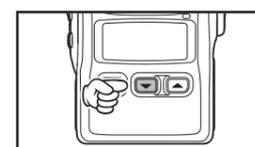

- ③ **MODE** を押します(ディスプレイの“CH TOP”が点滅します)。

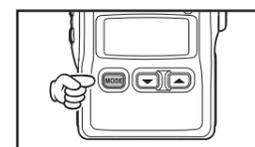


- ④ **▲** または **▼** で希望するチャンネルの選択方法を設定します(ディスプレイに選択した表示が点滅します)。
「チャンネルの選択方法は右上表を参照」

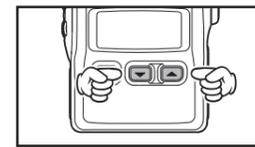

表示	チャンネルスイッチ	チャンネルキー (▼▲)
CH TOP 工場出荷時の設定	1 ~ 16 チャンネル	使用できません
CH FRNT	使用できません	1 ~ 18 チャンネル
CH BOTH	1 ~ 15 チャンネル + メモリーチャンネル	1 ~ 18 チャンネル

- ⑤ **MODE** を押します(ディスプレイに選択した表示が点灯します)。

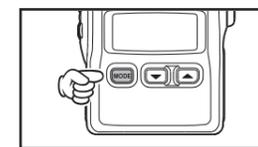

- ⑥ 一度電源を切り再度電源を入れると設定が完了します。

- **▲**、**▼** を使用する設定にした場合は、**▲** を押しとチャンネルがアップし、**▼** を押しとチャンネルがダウンします。
- **チャンネルスイッチ** でチャンネルを合わせてあっても、**▲**、**▼** でチャンネルを変更した場合は **▲**、**▼** でセットしたチャンネルが優先されます。
- よく使用する1波の通話チャンネルを、専用のメモリーチャンネルに登録しておくことができます。登録方法は「よく使用するチャンネルをメモリーする」を参照してください。

チャンネルキーをロックする

“CH FRNT” “CH BOTH” に有効

誤ってチャンネルキーに触れても、チャンネルが変わらないようにすることができます。

- ① **電源スイッチ** を左に回し、電源を切ります。



- ② **PTT ボタン** を押しながら **電源スイッチ** を右に回すと、電源が入り同時にロックされます。ディスプレイに約1秒間“LOCK ON”が表示されます。
○ ロック中にチャンネルキーを押すと、ディスプレイに1秒間“-LOCK-”が表示され、ロック中であることを知らせます。




ロックを解除するには、
上記の操作と同様に手順①から手順②の操作を行います。ディスプレイに約1秒間“LOCK OFF”が表示されます。

よく使用するチャンネルをメモリーする


“CH BOTH” に有効

よく使用する1波の通話チャンネルを専用のメモリーチャンネルに登録しておくことができます。電源を切っても登録したチャンネルは消えません。通話するときにチャンネルキーやチャンネルスイッチで設定する必要がなくなり、大変便利な機能です。

- ① **チャンネルスイッチ** を16チャンネルの位置に合わせてみます。ディスプレイに約1秒間“MEMORY”が表示されます。

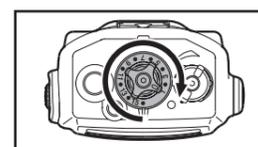

- ② **▲** または **▼** を押して通話チャンネルを設定します。

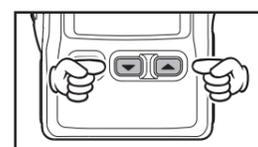


- ③ **PTT スイッチ** を短押しして確定します。



- ④ 通話するときは16チャンネルの位置に合わせておきます。他のチャンネルに登録したい場合は、手順①から手順③の操作を繰り返すことにより、何度でも違うチャンネルに登録することができます。

通話のしかた


- ① **電源スイッチ** を右に回すと、電源が入ります。ディスプレイに“STANDARD”が表示され「ピポッ」と電子音が鳴り、現在のチャンネルをディスプレイに表示します。

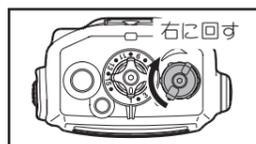

- ② **モニターボタン** を押しながら、**音量調節ツマミ** で音量を調節します。聞きやすい音量にします。



- ③ **チャンネルスイッチ** を回して相手と同じチャンネルに合わせてみます。

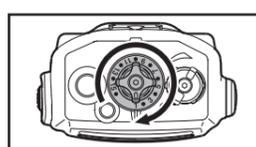


- ④ **PTT(通話)ボタン** を押しながらマイクロホンに向かって話します。インジケータランプが赤色に点灯します。マイクロホンと口元の間隔は、5cm位が適当で、ふつうの声で話します。
● 速やかに通話してください。



- ⑤ **PTT(通話)ボタン** を離すと、相手の話を聞くことができます。相手の声が途切れて聞こえるときは、**モニターボタン** を押し続けてください。



- ⑥ **閉局するとき**は**電源スイッチ** を左に回し切ると、電源が切れます。「カチッ」と音がするまで回し切ります。

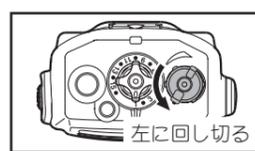

電池の消耗について

電池が消耗すると、インジケータランプが赤色に点滅します。直ちに充電を行ってください。

電池持続時間	
薄型リチウムイオン充電電池	約18時間 (FNB-V86LIA)
標準型リチウムイオン充電電池	約28時間 (FNB-V87LIA)
大容量リチウムイオン充電電池	約33時間 (FNB-V92LI)

* 電池持続時間は「送信5：受信5：待ち受け90」の測定条件になります。周囲の温度により使用できる時間が異なることがあります(特に寒冷地では使用時間が短くなります)。