

- 1 電池カバー
- 2 LED インジケータ
- 3 電源・情報ボタン
- 4 スクロールノブ(グループ・連絡先選択)
- 5 PTT (プッシュトゥートーク) ボタン
- 6 音量ボタン
- 7 サイドボタン (メニュー・連絡先選択)
- 8 充電端子
- 9 LTE アンテナ
- 10 GPS/Wi-Fi 内蔵アンテナ
- 11 高音量スピーカ
- 12 マイク
- 13 LED 表示部
- 14 オーディオアクセサリ端子
- 15 USB 端子


### 操作時と充電時の LED インジケータ

LED	操作時の状態	充電時の状態
緑点灯	送信中、 もしくは電源投入・ 立ち上げ中	満充電
緑点滅	着信、 もしくは通信保留時間中	--
赤点灯	--	急速充電中
赤点滅	圏外	電池パックのエラー
黄色点滅	スキャン有効	--
緑色と 黄色点滅	作業中モード	--
無点灯	電源オフ、 待機中、もしくはリモート で動作停止	--


### 電池残量の情報表示

アイコン	LED	音声ガイダンス	残量の状態
	● 緑点灯	まんじゅうでん	80% - 100%
	● 黄色点灯	ざんりょうちゅう	60% - 80%
	● 黄色点灯	ざんりょうちゅう	25% - 60%
	● 赤点滅	ざんりょうてい	5% - 25%
	● 赤点滅	ざんりょうてい	5% 未満


### 電池パックを装着

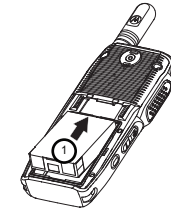

1. 無線機内の電池パック格納部の端子と、電池パックの端子を揃えます。電池パックの端子側から挿入し、軽く押し込んで装着します。

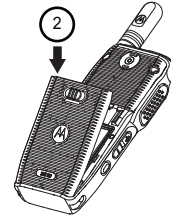

2. 電池カバー下部の突起を無線機のスロットに挿入します。最初に電池カバーの上部を倒し、次に中央部を押し下げてカバーを閉めます。

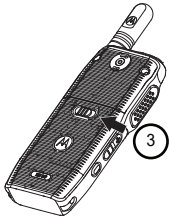


3. スライドを左に動かしてしっかりとロックさせます。

### 無線機のお手入れ

無線機または電池パックを日当たりのよい窓際など、+60°C 以上になる高温の場所に放置しないでください。  
この無線機は防水ではありません。  
無線機をクリーニングする場合は、湿った布が静電気を防止する布を使用してください。

### アンテナの取り付けと取り外し

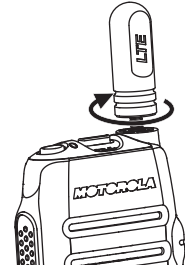

1. 無線機の電源を落とします。
2. アンテナ下部と無線機のアンテナ装着部分を揃えます。
3. a. アンテナを装着するには、時計回りにねじ込みます。あまり強く回さないようにご注意ください。  
b. アンテナを取り外すには、反時計回りに回します。

## 無線機の詳細情報

下記の Web サイトをご覧ください。

<http://www.motorolasolutions.com/>

<https://waveoncloud.com/>

## Motorola オンラインおよびオープン ソース ソフトウェアに関する法的通知

ユーザー ガイドおよび関連ドキュメントは次のサイト  
<https://businessonline.motorolasolutions.com> から入手できます。

この機器は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。  
この機器の動作は次の 2 つの条件を前提としています。

- (1) この機器は有害な干渉を発生させません。
- (2) この機器は、不適切な動作の原因となり得る干渉も含め、  
受信したあらゆる干渉の影響を受けます。



本書は著作権で保護されています。Motorola 製品を使用する目的上での複製については、適切な範囲内に限り認められています。その他の目的で複製する場合、本書の変更、追加、その他の処理は認められません。電子的に保存された本書のみがオリジナルとなります。複製した文書はコピーにすぎません。Motorola Solutions, Inc. およびその関連会社はこの種のコピーの正確性を保証しません。

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS および図案化された M ロゴは、Motorola Trademark Holdings, LLC の商標または登録商標であり、ライセンスの下で使用されています。その他すべての商標は、個々の商標権者に帰属します。  
© 2019, Motorola Solutions, Inc. 無断複写、転載を禁じます。



MN005646A01-AA



TLK 100j

クイックリファレンスガイド

アイコン

www.motorolasolutions.com

## メモ

## アイコン

アイコン	説明
	電池残量レベル
	充電中
	音量レベル
	作業中モード
	音声ガイダンス
	全てのアラート音
	表示部の明るさ
	位置情報
	Wi-Fi 信号強度
	LTE 信号強度
	ソフトのアップデート
	Bluetooth
	スキャン

## 無線機を使用可能にする

無線機を使用する前に、当社 WAVE サービスのアカウントが有効であることをご確認ください。

WAVE サービスのアカウントを有効にするには、電池パック格納部にある製品ラベル上の QR コードをスキャンするか、ご購入された販売店までご相談ください。

<https://waveoncloud.com/activate>

無線機が有効化されたら、グループや連絡先などの設定情報が自動的に無線機にダウンロードされます。

## 無線機電源のオン・オフ

無線機の電源を入れるには、**電源・情報**ボタンを LED 表示部が点灯するまで押します。

無線機の電源を切るには、**電源・情報**ボタンを表示部に終了アニメーションが表示されるまで押します。

## 無線機のメニューの使い方

メニュー表示に入るには、**サイド**ボタンを押します。

メニューの項目を切り替えるには、**音量**ボタンを押します。

メニューを終了するには、**電源・情報**ボタンを押す、**スクロールノブ**を操作する、**PTT**ボタンを押す、もしくは一定時間操作せずにタイマーが切れるまでお待ちください。

## 電源・情報ボタン

**電源・情報**ボタンを短く押すと、電池残量、携帯網 (LTE) の信号強度、Wi-Fi の信号強度、ソフトの更新情報、及び無線機の名前が表示されます。音声ガイダンスがオンのときには、無線機の名前を除いて音声でも案内されます。電池の残量を表示するときには、LED インジケータも点灯します。

## グループリストと連絡先リスト

グループリストを選択するには、**スクロールノブ**を使用します。グループリストから個別 ID 選択のための連絡先リストに切り替えるときは、**サイド**ボタンを長押しします。その後、**スクロールノブ**で通話したい相手先を選択します。終了するには、**サイド**ボタンを押します。

## グループ通話の発信

グループ通信を発信するには、その無線機はいずれかのグループに必ず所属していなければなりません。スクロールノブで、通話したいグループの ID や名前を選択します。PTT を押すことで通信が開始され、LED インジケータが緑に点灯します。LED 表示部には、通信中のグループの名前が表示されます。通信開始ピープ音が終了するのを待って、マイクに向かって話し始めます。相手の声を聴くには、PTT を放します。

## 個別通話の発信

ある特定の相手のみと通話するためには、**サイド**ボタンを押して連絡先リストに入り、スクロールノブで相手を選択します。PTT ボタンを押すことで通話が開始され LED インジケータが緑に点灯し、表示部には通信相手の名前が表示されます。通信開始ピープ音が終了するのを待って、マイクに向かって話し始めます。相手の声を聴くには、PTT を放します。



株式会社 ジャパンエニックス  
JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所  名古屋営業所
- 仙台営業所  九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶



デバイスの使用

www.motorolasolutions.com