


# スピーカマイク操作ガイド

## グループ登録編

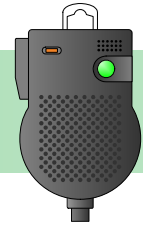

### グループ登録モードに入る

オレンジ点灯  
(マイクLED)



長押し3秒




”グループ登録モードです。  
現在のグループは1グループです  
メインチャンネルを選択してください”



### グループ番号を登録する(グループ登録モードへ入った後)

プレススイッチを  
押すと

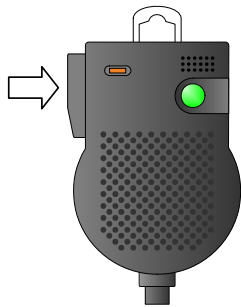

((( ”1グループ”  
”2グループ”  
”3グループ”

現在設定されているグループから  
プレススイッチを押すたびに  
グループ番号が順番に切り替わります。

短押し




((( ”3グループ 登録しました”

登録可能なグループ数が1つの場合のみ、  
登録後に自動でグループ登録モードから復帰します。

## 2つのグループ登録を許可している場合

### グループ登録する(2つ目のグループを登録する場合)

標準設定は1つのグループのみ登録できるようになっています。  
2つのグループ登録が必要な場合は、お申込み時にお知らせいただくようお願いいたします。

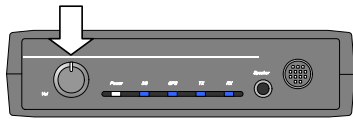

グループ登録モードに入った後  
本体ボリュームスイッチを押すと  
2つ目のグループを登録できます。




”2チャンネルを選択してください”



このあとは通常のグループ登録と同様にプレススイッチを  
使ってグループ番号を選択し、「機能ボタン(緑)」で登録してください。

### 登録したグループ番号を解除する

プレススイッチを  
押すと

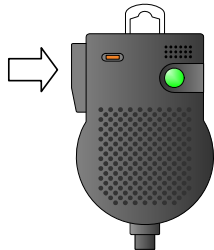

”1グループ”

”2グループ”

”3グループ”

”解除”

現在設定されているグループから  
プレススイッチを押すたびに順番に  
グループ番号が切り替わります。

※メインチャンネルのグループは  
解除できません。

短押し



”1グループ 解除しました”

### グループ登録モードから復帰する

マイクLED橙消灯




長押し3秒



(参考)マイクの機能ボタン(緑)を押した場合の動作を記載します。

グループ登録を行う場合、機能ボタンを「録再機能」としては使用できません。

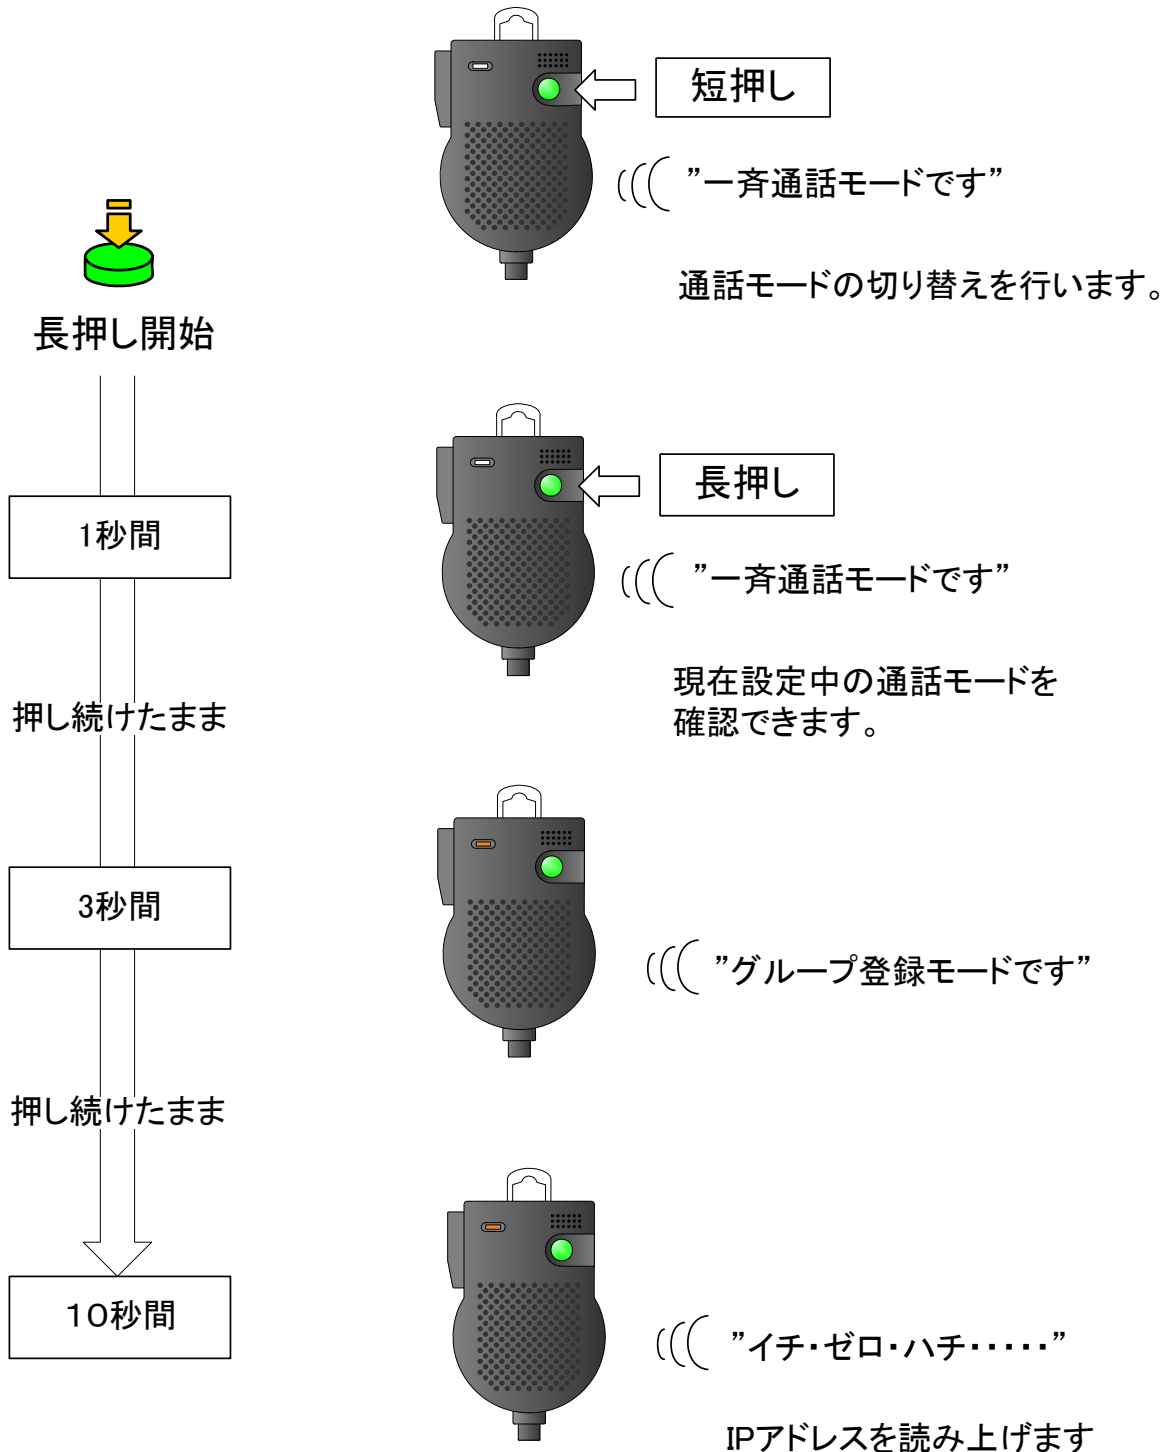

Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス

JAPAN ENIX CO.,LTD.

本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351  
 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700

札幌営業所  名古屋営業所  
 仙台営業所  九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶

