



Z05R **(wiseBee)**

取扱説明書



■目次

- P01. 目次
- P02. はじめに
- P03. 安全上のご注意
- P11. ご使用前の確認・・・本体および付属品
- P12. ご使用前の確認・・・各部の名称と機能
- P15. ご使用前の確認・・・◆池および カードの取り付け
- P16. ご使用前の確認・・・充◆する
- P17. ご使用前の確認・・・充◆完了後について
- P18. ご使用前の確認・・・◆源を入れる、切る
ご使用前の確認・・・画 をつける、消す
- P19. 保証と責任
- P22. 保証書について
- P23. 保証書
- P25. 主な仕様
- P26. 無線機の比吸収率
- P27. メモ欄

はじめに

このたびは、本製品(型式Z05R以下、「本端末」という)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書は本製品の標準的な操作方法について説明した取扱説明書です。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

※取扱説明書のすべての内容は、初期設定値を基準に作成されています。

※本端末の取扱方法について説明しています。アプリケーションの操作方法については、当社ホームページよりダウンロードしてください。

※本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

※本書では「Z05R」を「本端末」と表記させて頂いておりますので、あらかじめご了承ください。

※本書では「リチウムポリマーバッテリー」を「電池」と表記させて頂いておりますので、あらかじめご了承ください。

※本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

※本書のイメージおよび一部機能はソフトウェアの変更(アップグレード)によって予告なく変更および修正されることがあります。

※本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

■安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に口止し、安全にお使いいただくために、重要な内容や守っていただきたい事を記載しています。各事は以下の区分に分けて記載しています。ご使用の際は、次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事をお守りください。また、お読みになったあとは、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



危険 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示は、人が傷害を負うことが想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故、その他の不具合、またはこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

共通

本端末、◆池、 ダブタ、 ケーブル、 カード



危

危

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故 ・漏液の原因になります。
- 異常に温度が くなる場所 暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、車のヒーターの吹き出し口のそばなど で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故 ・火災・傷害の原因になります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の◆源をお切りください。火災、爆発の原因になります。
- ◆子レンジなどの加熱調理機器や 圧容器に絶対に入れてください。発火・破裂・故 ・火災・傷害の原因になります。
- 火の中に投入したり、加熱したりハンダ付け・分解などしないでください。発火・破裂・火災、感◆、故 の原因になります。
- 金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充◆の にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感◆・発火・傷害・故 の原因になります。
- 本製品は調整済みです。お客様による分解・改造・修理をして使用しないでください。発火・故 ・感◆・傷害の原因になります。



警告

警告

1. 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。発熱・発火・破裂・液漏れ・故障の原因になります。
2. 水や飲料水などで濡れた場合や雨の中で水滴が付着した場合は、放置せず拭きとってください。火災・感電・やけど・けがの原因になります。
3. 雷が鳴り出した場合、安全のため早めに電源をお切りください。充電中は電源プラグをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。
4. 本製品が落下などによって破損し、ディスプレイ(液晶部)の割れや機器内部が露出した場合、部品には直接触らないでください。けがの原因になります。
5. 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中、または歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因になります。
6. 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめ販売店へご連絡ください。発熱・発火・破裂・液漏れの原因になります。
7. 乳幼児や小さなお子様の手が届かない場所で使用、保管してください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、また誤って落下させたりすると感電、傷害の原因になります。



注意

注意

1. 直射日光の当たる場所(自動車内などを含む)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形・故障の原因になります。

- ・ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下し、けがや破損の原因となります。パイプレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
- ・使用中や充電中に布団などで覆ったり、包んだりしないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、故障・火災・傷害の原因になります。
- ・外部から充電源が供給されている状態の本端末や指定のアダプタに長時間触れないでください。低温やけどの原因になります。
- ・本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますのでご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因になります。
- ・コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- ・腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データ消失の原因になります。
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気の当たる場所には置かないでください。故障・火災・感電の原因になります。
- ・結露した場合は充電源を切り、自然乾燥させて、結露がなくなってからご使用ください。結露がある状態でのご使用は故障の原因になります。
- ・イヤホンなどを使用するときは、一旦音量を下げた後から調節を行ってください。また必要最小の音量でお使いください。聴覚障害の原因になることがあります。
- ・充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。誤った方向で抜き差しした場合、破損・故障の原因になります。
- ・煙が出た場合はただちに充電源を切り、充電池を外してください。充電中は充電プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、販売店にご連絡ください。

13. 異音や異臭などを感じた場合は、ただちに使用を取りやめて、販売店にご連絡ください。
14. 過剰な発熱をしている場合は、ただちに使用を取りやめ、充電中は電源プラグをコンセントから抜いてください。十分に冷めてから電源を切り電池を外して販売店にご連絡ください。
15. 清掃するときは、洗剤や有機溶剤（シンナー・ベンジンなど）を絶対に使用しないでください。
ケースの損傷・塗装はがれの原因になることがあります。普段は乾いた柔らかい布で拭き、汚れなどがひどい場合は水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いてください。電池を取り外した状態のときは乾いた柔らかい布で拭いてください。さらに電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因になることがあります。

<本端末について>



警告

警告

1. 航空機内や病院など、使用を禁止されている区域では電源をお切りください。電子機器や医療電気機器に悪影響を与える原因になります。
2. 自動ドア、火災報知器、医療電気機器などの近くで使用しないでください。本端末からの電波が自動制御機器に影響を及ぼし誤作動を起こす可能性があります。



注意

注意

1. テレビやラジオの近くで送信しないでください。電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあります。

◆池について



危

危

- ・火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、車のヒーターの吹き出し口などでの使用・充◆・放置はしないでください。発煙・発火・火災・液漏れの原因になります。
- ・強い衝撃 投げつける、叩きつける、固い場所へ落とすなど を与えないでください。発煙・発火・破裂・火災・液漏れの原因になります。
- ・端子に直接ハンダ付けや端子間を金属（針金、ネックレス、鍵など）で接続しないでください。発煙・発火・破裂・火災・液漏れ・やけどの原因になります。
- ・金属（針金、ネックレス、鍵など）や導◆性のあるものを◆池の上に放置したり、一緒に持ち運んだりしないでください。発煙・発火・破裂・火災・液漏れ・やけどの原因になります。
- ・◆池を水や海水につけたり、濡らしたりしないでください。また濡れた◆池は本端末に装着したり、充◆をしないでください。発煙・発火・破裂・火災・液漏れ・やけどの原因になります。
- ・◆池から漏れ出した液が皮膚や衣服に付着した場合や目に入った場合は、傷害や失明をおこす可能性があります。こすらずにすぐにきれいな水で洗い流した後、ただちに医師の診断を受けてください。



警告

警告

- ・落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。発熱・発火・破裂・液漏れ・故 の原因になります。

<充電機器について> ACアダプタ、USBケーブル



警告

警告

1. AC100V以外の電圧で使用しないでください。正常な充電がされず発熱・発火・火災・感電などの原因になります。



注意

注意

1. 湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器を抜き差ししないでください。感電や故障の原因になります。
2. 充電用機器の電源プラグをコンセントから抜くときは、プラグ部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。
3. 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。発熱・発火・火災・感電などの原因になります。
4. 本端末から電池を取り外した状態で充電用機器を本体に差したまま放置しないでください。発熱・発火・火災・感電などの原因になります。
5. 本製品の充電完了後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。発熱・発火・火災・感電などの原因になります。

◆池についてのおい

■ ◆池は消耗品です。

使用状態等により異なりますが、十分に充◆しても使用時間が極端に短くなってきた場合や◆池の使用条件により寿命が近づくとつれて◆池が膨らむ場合があります。指定の新しい◆池をお買い求めください。

■ ◆池パックの使用時間は、使用環境や◆池の劣化具合により異なります。

■ 充◆をする は、適正な周囲温度 °C の場所でおこなってください。

■ ◆池の保管、本端末に装着した状態で保管される場合は、以下の点にご注意ください。

満充◆状態 充◆完了後すぐの状態 での保管

◆池残量がない状態 本端末の◆源が入らない程度の消費状態 での保管

◆池の性能や寿命を低下させる原因となります。保管に適した◆池残量は、目安として 程度の状態をお勧めします。

充◆機器についてのおい

■ 充◆をする は、適正な周囲温度 °C の場所でおこなってください。

■ へ アダプタを使用して充◆する場合は、自動車のエンジンを切ったまま充◆しないでください。自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

■ 強い衝撃を与えないでください。また、充◆端子を変更させないでください。故 の原因となります。

■ ご使用前の確認

● 本体および付属品

このたびは、本製品(型式 以下、「本端末」という)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書は本製品の標準的な操作方法について説明した取扱説明書です。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



()

■ 付属品

- ・ バッテリーカバー
- ・ リチウムポリマーバッテリー
- ・ アダプタ
- ・ ケーブル
- ・ ネームタグ
- ・ 取扱説明書(本書)

●各部の名称と機能

【前】



●各部の名称と機能

【背面】



●各部の名称と機能

1. インジケーター へ
充◆中の状態や、ご利用のアプリ通知がある場合にお知らせします。
2. ホームキー
待機画 へ戻ります。
3. メニューキー
各 目のメニューを開きます。
4. 履歴キー
アプリの通話履歴画 を開きます。
5. マイク
6. 十字キー
各 目で左右上下に動かします。
7. 決定キー
各メニュー 目を選択します。
8. 受話口
◆話モード時に を出力します。
9. ディスプレイ
10. 戻るキー
つ前の画 に戻ります。
11. 受話モード切替キー
の出力をスピーカーまたは受話口かを切り替えます。
12. 終話キー
受信状態を強制的に 脱します。
13. キー
数字の入力に使用します。
14. スピーカー
スピーカーモード時に を出力します。
15. オーディオジャック
径 φ/ 極
16. キー
呼出/緊急モードが動作します。
17. 充◆ ポート
充◆時に使用します。
18. 量()ボタン
量を上げます。
19. 量()ボタン
量を下げます。
20. ボタン
送信時に使用します。
21. 補助マイク
22. ◆源ボタン
◆源の / や再起動、機内モードの切り替えやディスプレイ消灯/点灯切り替えができます。




●◆池および

カードの取り付け

1. ◆池カバーを上にあげて端末から外してください。

2. ◆池を外します。


3. カードを奥まで差し込んでください。
※ カードを使用してください。

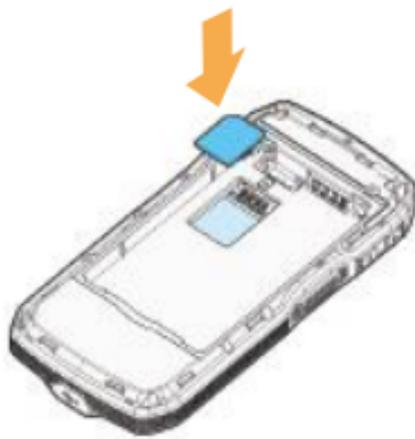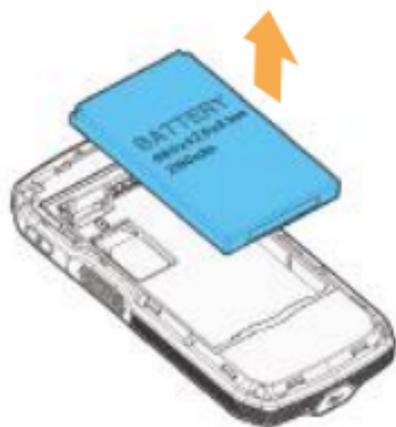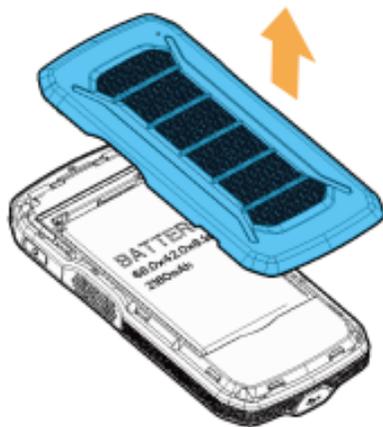

●充◆する

・付属品の アダプタと充◆用

ケーブルを使用して充◆する方法を説明します。

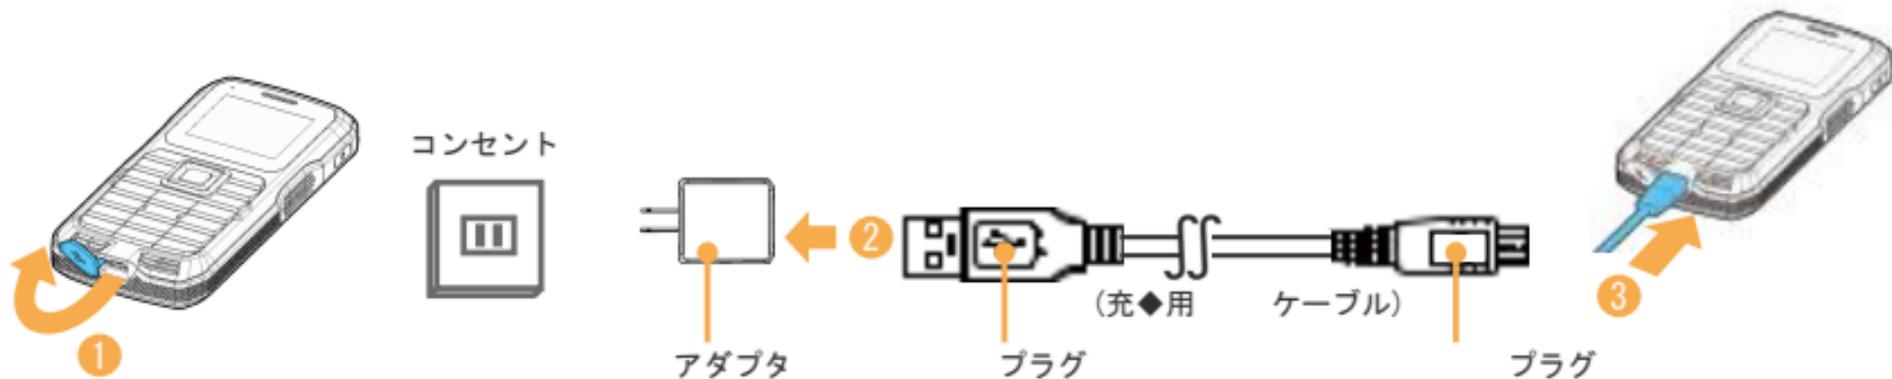

1. 本端末の下段の コネクタカバーを矢印①の方向へ外す。
2. アダプタの◆源プラグの向きを正しく合わせ、コンセントに差し込む。
3. アダプタの 端子に充◆用 ケーブルの プラグの向きを正しく合わせ、矢印②の方向へ水平にしっかり差し込む。
4. 本端末の充◆端子に充◆用 ケーブルの プラグの向きを正しく合わせ、矢印③の方向へ水平にしっかり差し込む。

●充◆完了後について

1. コンセントから アダプタの◆源プラグを抜く。
2. 本端末から プラグを水平に抜く。
3. アダプタから充◆用 ケーブルの プラグを水平に抜く。
4. 本端末の コネクタカバーを元に戻し、しっかりと閉じる。

◆充◆時間と表示について

1. ◆池残量が 以下になると充◆警報が表示されます。その場合は、速やかに充◆してください。なお、充◆しなかった場合は充◆警報が定期的に表示されます。
2. ◆池の充◆警報が表示されてから充◆を行った場合、約 時間から 時間程度の充◆時間が必要です。ただし、◆池の残量や使用状況・環境などにより充◆時間は異なります。
3. 本端末の◆源を入れたまま充◆をした場合、充◆時間が長くなります。
4. 周辺環境などにより本端末の温度が 温となった場合、安全のため充◆を停止することがあります。このとき充◆ランプは消灯します。このような場合はすぐに本端末の充◆場所を移動するなどし、 温にならないようにしてください。また、たびたび充◆が停止するような場合には、充◆をやめ購入の販売店または弊社カスタマーサービスへご相談ください。
5. 充◆を開始すると充◆はインジケータ へでお知らせします **赤色** 充◆中、**緑色** 満充◆。
6. 充◆中の◆池残量は◆源ボタンを短く押すと確認できます。◆源が入ったまま充◆した場合はステータスバーをご確認ください。

●◆源を入れる

1. 本端末の◆源ボタンを画 がつくまで長押しする。

●◆源を切る

1. 本端末の◆源ボタンをオプションメニューが表示されるまで長押しする。
2. 「◆源を切る」を選択する。

●画 をつける

1. 本端末の前 のキーパットのいずれかのキーを押すか◆源ボタンを短押しする。

●画 を消す

1. 本端末の◆源ボタンを短押しする。

■保証と責任

1. 保証対象および保証期間

当社は正常な使用条件下記の保証期間内の保証を行います。

無線機

(以下「製品」といいます)の材料上または製造上の欠 に対し、購入日より以下に示す保

無線機本体 1年間

当社は本保証規定に従い、保証期間内は無償で製品の修理、交換をします。本体の保証期間に関しては、購入した製品の保証期間で算定されます。交換した製品または部品は当社の所有となります。本保証書は製品購入者に限り有効であり、第三者に譲渡されるものではありません。当社と製品購入者の間で個別の同意がない限り、当社は製品の取り付け、メンテナンスまたはサービスの保証は行いません。当社は、製品の装着または接続して使用されている当社供給以外のアクセサリを装着または接続して使用した製品の運用に対し、いかなる責任も負いません。通信システムで本製品が使用される場合、当社は、そのシステム全体、サービスエリア、運用などをまとめて本保証規定で保証するものではありません。

2. 保証規定

本保証書は製品に対する当社の保証と責任を定めたもので、一切の保証は保証期間内に限り行われます。当社当該製品の使用、もしくは不使用に起因する購入者の被る逸失利益、業務の中断、機会の損失やこれらに起因する損害、または二次的損害などについての責任を負いません。

3. 保証サービスを受けるには

保証サービスを受けるためには、保証書(お買い上げ日、お客様名、販売店名、住所、◆話が記入捺印されており、製造番号ラベルシールが貼付されているもの)を添えて、購入の販売店まで持参または発送してください。送料、保証は購入者負担になります。

4. 保証期間内であっても以下の場合には有償または修理不可となります。

- (1) 保証書のご提示がない場合。
- (2) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名、住所、◆話の記入捺印がない場合、または字句を書き替えられた場合。
- (3) 購入後の輸送、事故、落下などによる故障 または損傷。

- (4) 火災、地震、落、水害、塩害、公害、その他の天災地変および異常◆圧、指定外の◆源使用等による故 または損傷。
- (5) 説明書に記載の使用方法に反する取り扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故 または損傷。
- (6) 消耗品が自然消耗、摩耗などにより劣化した場合。
- (7) 製造番号が取り かれた、または製造番号の判読ができない製品。
- (8) 製品の運用に影 を与えない製品の表 についた傷、または外観上の損傷。
- (9) 本来の目的以外に使用された場合の故 または損傷。
- (10) 製品以外の機器や設置環境・◆波 害に起因する故 または損傷。
- (11) 購入者の要望による出張修理の の出張費用。
- (12) 修理品の発送に対する送料。
- (13) 保証期間を過ぎた補償請求。

以下の場合、□塵/□水性能を保証している製品においても次の場合は有償または修理不可となります。

- (14) の中、水滴が付着した状態、もしくは濡れた手で◆池やオーディオアクセサリなどの付け外し作業を行った場合。
- (15) 海水や砂、泥、洗浄液、洗剤等が本体に付着したまま放置した場合。
- (16) 落下等外的衝撃により、樹脂変形、歪み、ひび割れ等が発生した場合や薬品の付着により筐体、ゴムパッキンに劣化が生じた場合。
- (17) 当社が定める指定アクセサリ品以外を使用した場合。
- (18) 製品金属端子部の腐 による故 または損傷。
- (19) 使用温度範囲外で使用した場合。
- (20) 薬品等の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところに放置した場合。
- (21) 製品を分解や改造した場合。または当社指定のアプリケーション以外のインストールをした場合。

以下の場合、修理ができないことがあります。

- (22) 製品と◆池、別売品アクセサリを接続するコネクタ間に微細なごみ（糸くず、毛 、砂等）が挟まっている場合。
- (23) お かり検査の結果、水濡れ、結 ・汗などによる腐 が発見された場合や内部の基盤が破損・変形していた場合。
- (24) 外部接続端子、ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合。

5. 部品の保有期間

製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後 年間を基本としております。故 箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間経過後でも、故 箇所によっては修理可能な場合がありますので、販売店または弊社カスタマーサービス（ ）にお問い合わせください。

6. 本保証書は日本国内でのみ有効です。

7. 登録情報、ダウンロード情報などについて

本製品を機種変更や故障修理をする際に、購入者が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードしたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについては、当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合により購入者の製品を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ご不明な点は、販売店または弊社カスタマーサービス (info@j-mobile.co.jp) にお問い合わせください。

●保証書について

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 保証書は、株式会社J-Mobileが定める製品保証規定に基づいて製品の無償修理または交換を保証するものです。また、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入捺印がない場合、または製造番号ラベルシールの貼付のない場合は保証期間内でも有償となります。
- 修理は、保証書を添えてお買い上げの販売店または、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行いたしません、大切に保管してください。

保証書

<p>製品名</p> <p>Z05R (wiseBee)</p>	<p>※製造番号</p> <p>(個装箱に製品番号ラベルシールが貼付されています。シールを剥がしてご利用ください。)</p>
<p>※お客様情報</p>	<p>フリガナ</p> <p>お名前</p> <p>ご住所 〒</p> <p>電話番号 ()</p> <p style="text-align: right;">様</p>

※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1 年間

※取扱販売店名.住所.電話番号



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス

JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本 社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関 西 支 店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所 名古屋営業所
- 仙台営業所 九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶



※印欄は必ずご記入ください。

株式会社J-Mobile 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町6-5

JMWA00297-1

●主な仕様

OS	Android 7.1.1 (Nougat)
無線通信仕様	3G/LTE
寸法 (W/H/D)	約56×116×15.5mm
重量	約113g (付属バッテリー装着時)
電源	・ ACアダプタ : 出力5.0V-2.0A ・ 電池 : リチウムポリマー、2180mAh、定格3.8V ・ 充電時間 : 約2.5時間 (当社純正ACアダプタ・USBケーブル使用時)
運用可能時間	送信 : 受信 : 待受け (5 : 5 : 90) 約9時間
温度環境	動作環境温度 -20°C~60°C
防塵・防水性能	IP54相当
Bluetooth	Bluetooth4.1
Wi-Fi	IEEE802.11 b, g, n
GPS	対応
言語	日本語、英語



この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■ I P-P T T 無線機の比吸収率 (SAR)

本端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、携帯型端末などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが $2\text{W}/\text{kg}^{\ast 1}$ の許容値を超えないこととしています。この許容値は使用者の年齢や健康状況や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めた国際ガイドラインと同じ値になっています。本端末の値は $1.156\text{W}/\text{kg}$ です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、本端末は、基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるように設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、出力は小さくなります。SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

● 総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

● 社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index.html>

※1. 技術基準については、電波法令関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

memo

memo

j.mobile