
9者間同時通話システム CROSS・9

# DJ-R531P & R531

ALINCO

## 簡易マニュアル

同時通話用チャンネル設定

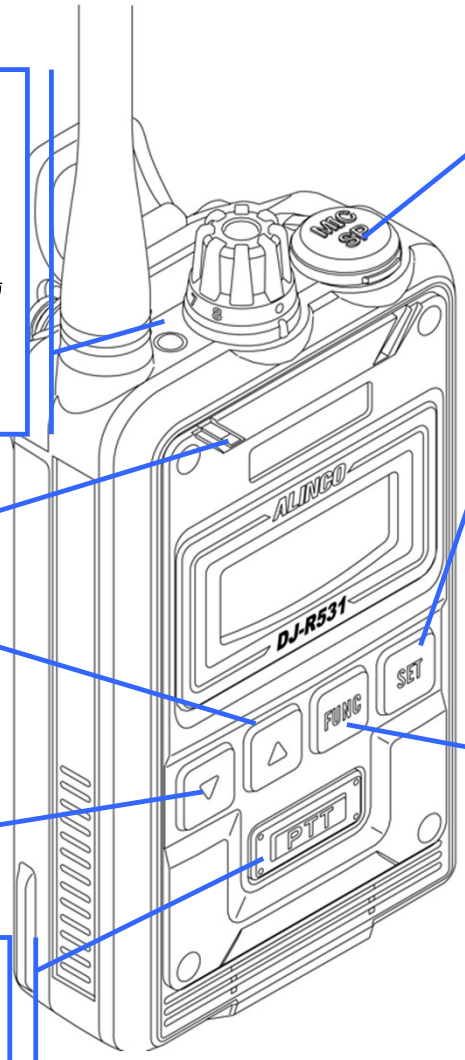


**ＬＥＤ**
各種状態を表示します。
緑色　　：受信/待受状態
黄色　　：送受信状態
青色点滅：通話未接続
緑色黄色：親機-子機 登録

※赤色緑色が交互に点灯する場合は、
①イヤホン断線を感知したか、
②Bluetoothイヤホンマイク類とのペアリングモード中です。

**マイク**
イヤホンマイクを接続時には機能しません。

**▲(アップ)キー**
各設定項目の変更時に押します。
※長押し操作可能。

**▼(ダウン)キー**
各設定項目の変更時に押します。
※長押し操作可能。

**ＰＴＴ（送信）キー**
Bluetoothイヤホンマイク接続時の送信キーです。
一度押すと送信状態、送信中に長押しすると待受け状態になります。

**有線式イヤホン/マイク端子**
イヤホンマイクやイヤホンを接続する端子です。
※ プラグを差し込み、時計（右）回りに止まるまで数回ねじ込んでください。
※使用しないときは、防水のためキャップをしっかりと閉めてください。

**設定スイッチ**
セットモードに入ることができます。
セットモード中に押すと、昇順に項目が切り替わります。

**ＦＵＮＣキー**
セットモード中に押すと、降順に項目が切り替わります。

※約２秒押すとキーロック（誤操作防止設定）を設定できます。
解除も約２秒長押し。


## ご利用前に
## 親機 - 子機 登録（親機：１台に子機：８台 最多９台の登録可能）

・親機 DJ-R531P、子機 DJ-R531共にＳＥＴキーを押して、セットモードに入ります。
⇒ディスプレイに『ｏｎ ＲＥＧｉＳｔ』と表示されます。

・ＰＴＴ（送信）キーを長押しします。
⇒ディスプレイが『ＲＥＧ ｏｎ』と表示され、ＬＥＤが緑色黄色交互点灯に変わります。

・子機 DJ-R531のディスプレイに『ｄＪＲ５３１』と表示され、ＬＥＤが青色点灯すると登録完了です。
⇒ディスプレイに『🔑』が点灯し、自動的にキーロック（誤操作防止設定）がかかります。

・親機 DJ-R531R、子機 DJ-R531共に電源を切り、再起動してください。
⇒親機 DJ-R531Rのディスプレイにも『🔑』が点灯し、自動的にキーロックがかかります。

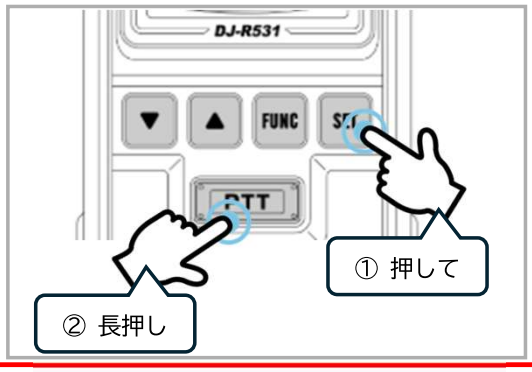

## Bluetoothイヤホンマイクをペアリングには・・・
## Bluetooth接続


・イヤホンマイクやヘッドセットなど、接続されたい Bluetoothアクセサリーをペアリングモードにして ください。

・本体のＳＥＴキーを押して、セットモードに入ります。

・ＳＥＴ（またはＦＵＮＣ）キーを複数回押し、ディスプレイに『ｏＦＦ　ｂＬｔ』を表示させます。

・▲（アップ）/▼（ダウン）キーを押して、 ディスプレイを『ｏｎ　ｂＬｔ』に変えます。

・ＰＴＴキーを押すと設定完了です。
⇒ディスプレイに『 』が点滅し、ＬＥＤが赤色緑色に点灯します。

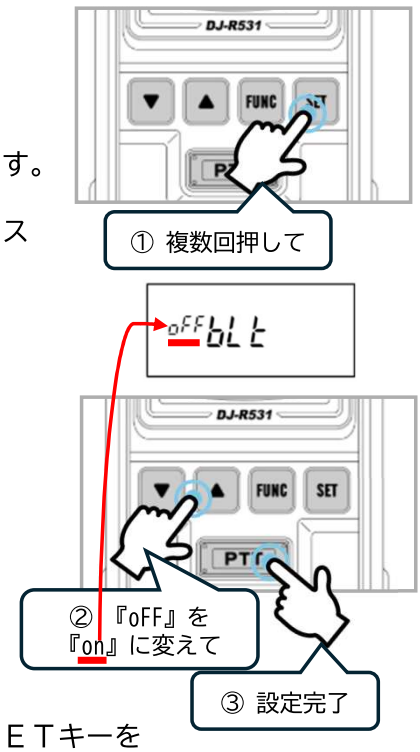


※ペアリングは最多８個のアクセサリーを登録できます。８個を超えるとペアリング情報が古いものから自動的に削除されます。

２個目以降のペアリングをする場合は、▼キーとＳＥＴキーを同時に押しながら電源を入れます。


## 設定状態がわからなくなったときは・・・
## リセット（初期化）

・電源/音量ツマミを反時計（左）方向に回して、電源を切ります。

・ＦＵＮＣキーを押しながら電源/音量ツマミを時計（右）方向に回して 電源を入れます。

・ディスプレイ表示が全て点灯中にＦＵＮＣキーを離すと、工場出荷状態（初期化）します。

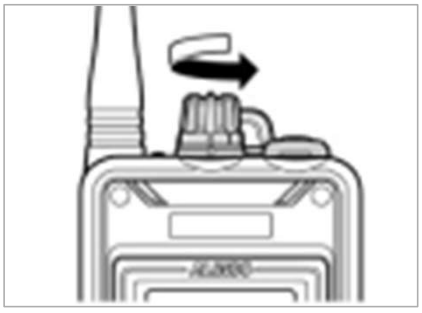

Radio Communication Solutions
株式会社ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.
□ 東 京 本 社 03-5715-2351
□ 関 西 支 店 06-6583-7700
□ 名古屋営業所 052-908-1440
□ 九 州 営 業 所 092-432-9077
□ 札 幌 営 業 所 011-733-6120
□ 仙 台 営 業 所 022-290-9381
◀各住所はこちらから
https://www.jenix.co.jp/