


各部の名前とはたらき


■ 前面

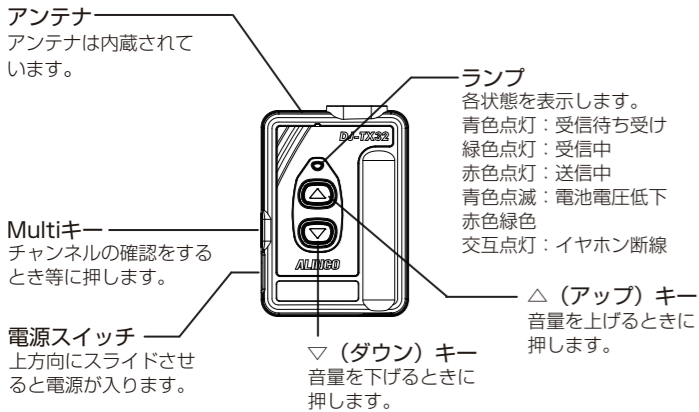

注意 ランプの色は部品の個体差から異なって見えることがあります。異常ではありません。

■ 上面


外部イヤホン端子 (φ3.5)



外部マイク端子 (φ2.5)

注意 イヤホンのケーブルに無理な力が加わって断線しないよう、取扱いはご注意ください。

■ 背面

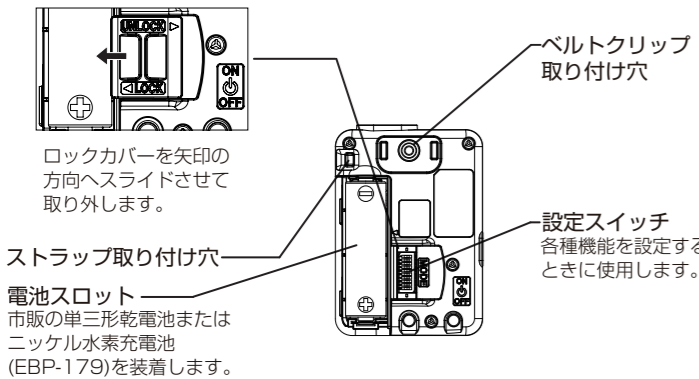

注意 ベルトクリップを使用する際、かがんだり座ったりしたときにプラグ部に無理な力が加わらない位置に本機を装着してください。

項目	初期値	設定スイッチ
1 中継通話(L)/中継通話(b)	中継通話(b)	上側
2 グループトーク	オフ	
3 PTTホールド (送信保持)	オフ	
4 VOX (音声検知送信)	オフ	
5 ビープ音+音声ガイダンス	オン	
6 コンバンダー (雑音低減)	オン	下側
7 エンドビー (送信終了音)	オフ	
8 コールバック (音声モニター)	オフ	
9 バッテリーセーブ	オン	
10 電池選択	アルカリ乾電池	

※設定スイッチ5、6、9は下側のときに動作 (オン) します。

※各機能説明は詳細取扱説明書をご確認ください。

基本操作

本書では基本的な設定操作のみを記載しています。詳しいカスタマイズ方法は詳細取扱説明書をご確認ください。

●音声ガイダンス

本機はチャンネルやグループなどの設定内容、及び各状態を音声ガイダンスでお知らせします。本書では音声ガイダンスが動作することを「鳴ります」と表記しています。


注意 ビープ音+音声ガイダンスをオフに設定している場合、音声ガイダンスやビープ音は鳴らなくなります。

●キー操作

「キーを押す」とは、短く押すことを指します。「キーを長押し」とは、約2秒間押し続けることを指します。

●電源を入れる

電源スイッチを上方向にスライドさせます。ランプが青色点灯し、チャンネルとグループが鳴ります。電源を切るときは電源スイッチを下方向にスライドします。

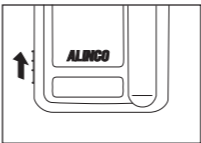

メモ 電源が入っているときにMultiキーを押すと、チャンネルとグループが鳴り、設定内容を確認できます。

●イヤホン断線検知

電源を入れた直後にランプが赤色と緑色に交互点灯していたらイヤホン断線検知の異常をお知らせしています。プラグが緩んでいないか接続状態を確認し、直らないときは新しいものにお取替えください。

●音量を調整する

△/▽キーを押すと「ピッ」という音が鳴り音量が切り替わります。キーを押し続けると連続して音量が切り替わります。△/▽キーを同時に押し続けて離すとビープ音が鳴り音量調節の目安となります。適切な音量に調整してください。

注意 イヤホンを使用するときにはあらかじめ音量を下げてください。音量を大きくし過ぎると聴力障害の原因となるおそれがありますので、小さい音から徐々にあげて調整してください。

●送信する

外部マイクのPTTキーを押すと送信を開始します。話している間は押し続けて話し終わったら離して受信待受けに戻ります。送信中はランプが赤色点灯します。

注意 一定の強さ以上の信号を受信しているときはキャリアセンスがはたらき、「ププ」と警告音が鳴り送信できません。受信信号がなくなり、ランプが緑色から青色に変わったなら送信できます。5番スイッチが上側の場合は警告音は鳴りません。

●呼出音 (コールトーン)

送信中に△/▽キーを押すと呼出音 (コールトーン) が送出され、相手を呼び出すことができます。5番スイッチが上側の場合は呼出音は鳴りません。

●受信する

電波を受信するとランプが緑色点灯し、イヤホンから相手の声が聞こえます。

メモ 本製品にはテールノイズキャンセラー機能が搭載されています。受信終了時の「ザッ」というノイズが低減されています。本機能を搭載した弊社機器間の通話においてのみ有効です。

●チャンネル設定

中継通話27チャンネルの中から使用するチャンネルを選択できます。中継(L)または中継(b)であるかは、1番スイッチの設定で選択できます。△キーを押しながら電源を入れます。ランプが点灯し「チャンネルを選択してください」が鳴ったら△/▽キーを押してチャンネルを選択します。設定したいチャンネル番号が鳴ったらそのまま5秒間放置するか、Multiキーもしくは外部マイクのPTTキーを押して確定します。

メモ 1番スイッチが下側のとき、後述のリセット (初期化) すると、中継チャンネルb12になります。1番スイッチが上側のとき、後述のリセット (初期化) すると、中継チャンネルL10になります。

●グループトーク機能

同じグループの人とだけ話したいときはグループトーク機能を設定します。同じグループのトランシーバーはすべて同じグループ番号に設定してください。グループ番号は50通りの中から一つを選択してください。

●グループ番号の設定

2番スイッチを上側にして▽キーを押しながら電源を入れます。ランプが点灯し「グループを選択してください」が鳴ったら▽/△キーを押してグループを選択します。設定したいグループ番号が鳴ったらそのまま5秒間放置するか、外部マイクのPTTキーを押して確定します。

メモ グループトークをオンした際の際の初期値は1番に設定されており一般的によく使用されます。混信を避けるために1番以外の設定をお勧めします。

●減電池お知らせ

電池の電圧が低下するとランプが青色点滅してお知らせします。

●リセット (初期化)

△と▽とMultiキーを同時に押しながら電源を入ると「初期化しました」と鳴ります。すべての設定内容は初期化され工場出荷状態に戻ります。

●拡張機能

各機能説明は詳細取扱説明書をご確認ください。

連続送信のガイドシステムについて

本機を送信機とし、別売の受信機DJ-RX32と組み合わせてガイドシステムを構成することができます。b12~b29チャンネルを選択すると送信出力が自動的にローパワー1mWとなり、3分制限の無い連続通話がおこなえます。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
電源が入らない。 ランプが点かない。	電池が消耗している。 電池の入れ方が間違っている。	新しい電池と交換してください。 ニッケル水素充電電池を充電してください。 電池を正しく入れ直してください。
音が出ない。 受信できない。	音量が低すぎる。 相手とチャンネルが違う。 相手とグループ番号が違う。 相手と距離が離れすぎている。	適切な音量にしてください。 同じチャンネルにしてください。 同じグループ番号にしてください。 通信距離を目安に送信してください。
送信できない。	他の電波を受信している。 3分通信制限を超過している。	電波がなくなってから送信してください。 PTTキーを放して2秒経過後に送信してください。
充電できない。	充電端子が汚れている。 充電電池が劣化している。 充電電池が専用でない。	充電端子の汚れを拭き取ってください。 新しい充電電池に交換してください。 専用充電電池EBP-179を使用してください。

※充電電池の残りが少ないとまれに誤作動することがあります。充電してください。

生産終了品に対する保守年限

生産終了後も5年間は補修用部品を在庫しています。不測の事態で欠品した場合には保守ができなくなることがありますのでご了承ください。

オプション一覧

EBC-28	ベルトクリップ	EME-46A	ヘッドセット
EBP-179	ニッケル水素充電電池 (1.2V 1900mAh)	EME-57A	イヤホンマイク(カナル型 耳かけ型)
EDC-185A	シングル充電器セット	EME-522A	イヤホンマイク (オープンエア型)
EDC-186A	ツイン連結充電器セット	EME-652CA	イヤホンマイク(カナル型)
EDC-186R	ツイン連結充電スタンド	EME-652MA	イヤホンマイク(耳かけ型)
EDC-303	12口充電スタンド	EME-762MA	イヤホンマイク (オープンエア型)
EDC-139	ACアダプター(EDC185A/186A付属品のスベア)		
EDC-162	連結充電用ACアダプター	EME-762PA	イヤホンマイク (オープンエア型)
EME-21A	イヤホンマイク (カナル型グレー)	EME-6	ストレートコードイヤホン (オープンエア型)
EME-21AB	イヤホンマイク (カナル型ブラック)	EME-26	カーコードイヤホン (オープンエア型)
EME-29A	イヤホンマイク (耳かけ型)	EME-50	ストレートコードイヤホン (耳かけ型)
EME-39A	聴取イヤホンマイク	EMS-59	スピーカーマイク

定格

送受信周波数	Lチャンネル	421.8125~421.9125MHz(送信) 440.2625~440.3625MHz(受信)
	bチャンネル	421.5750~421.7875MHz(送信) 440.0250~440.2375MHz(受信)
電波形式	F3E (FM)	
送信出力	10mW、1mW	
受信感度	-14dBu (12dB SINAD)	
音声出力	50mW以上 (8Ω負荷)	
通信方式	半複信	
定格電圧	DC1.5V(単三形乾電池1本) / DC1.2V(EBP-179使用時)	
消費電流	送信時：約150mA (High) 約130mA (Low) バッテリーセーブ時：約30mA 受信定格出力時：約200mA	
動作温度範囲	-10℃~+50℃ (充電：0℃~+40℃)	
寸法 W×H×D	52.8×73.8×14.6mm (突起物除く)	
質量	本体 (単三形乾電池を含む)	：約62g
	本体 (単三形乾電池、ベルトクリップを含む)	：約72g
使用時間の目安	約9時間(単三形乾電池使用時)	
	約8時間(EBP-179使用時)	

- 仕様、定格は予告なく変更する場合があります。
- 本書の説明用イラストは実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場合があります。
- 本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- 乱丁、落丁はお取替えいたします。



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス

JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 東京本社 03-5715-2351
- 関西支店 06-6583-7700
- 名古屋営業所 052-908-1440
- 九州営業所 092-432-9077
- 札幌営業所 011-733-6120
- 仙台営業所 022-290-9381



◀ 各住所は
こちらから

<https://www.jenix.co.jp/>