MOTOROLA

XiR シリーズ デジタルポータブル無線機クイックリファレンス カード

無線機コントロール

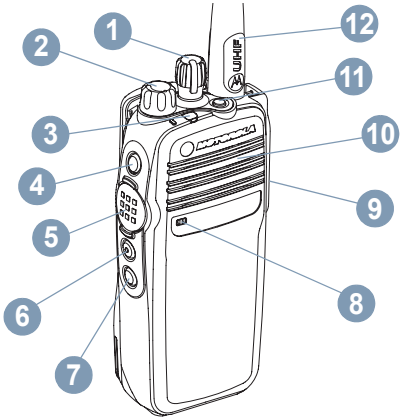

所定の空欄に、お使いの無線機のプログラマブルボタンの機能を書き込んでください。**SP** はショートプレス（短く押す）、**LP** はロングプレス（長く押す）です。

1. チャンネルセレクターノブ
2. オン / オフ / 音声コントロールノブ
3. LED インジケータ
4. サイドボタン 1*（プログラム可能）
   SP：_____ **LP**：_____
5. プッシュ トゥ トーク (**PTT**) ボタン
6. サイドボタン 2*（プログラム可能）
   SP：_____ **LP**：_____
7. サイドボタン 3*（プログラム可能）
   SP：_____ **LP**：_____
8. マイク
9. アクセサリ用のユニバーサルコネクタ
10. スピーカー
11. 緊急ボタン *（プログラム可能）
    SP：_____ **LP**：_____
12. アンテナ

無線機の電源のオンとオフ

無線機の電源を入れるには、クリックの音が聞こえるまで、オン / オフ / 音量コントロールノブを時計回りに回します。無線機の電源を切るには、カチッという音が聞こえるまで反時計回りに回します。

音量調整

音量を上げるには、オン／オフ／ボリュームコントロールノブを時計回りに回します。音量を下げるには、反時計回りに回します。

LED インジケータ

赤色の点滅末 – 線機が低バッテリー状況で送信している、緊急送信を受信している、あるいは電源を入れた際のセルフテストが失敗しています。

黄色の点灯 – 無線機がプライベート通話のリクエストを受信しているか、チャンネルを監視しています。また、プログラム可能なバッテリー強度ボタンが押されると、正しいバッテリー充電が示されます。

黄色の点滅 – 無線機がアクティビティをスキャンしているか、あるいは通話アラートを受信しています。

黄色の 2 回点滅 – 無線機がキャパシティプラスであってもリピーターに接続されていないか、キャパシティプラスの全チャンネルが現在ビジーです。

高速で点滅する黄色 – 無線機が現在、新しいサイトを検索しています。

緑色の点灯 – 無線機が送信しています。また、プログラム可能な［バッテリー強度］ボタンを押すと、バッテリーが完全に充電されていることを示します。

緑色の点滅 – 無線機の電源が入り、非プライバシー有効通話かデータを受信しているか、あるいは OTA (over the air) のアクティビティを検知しています。

緑色の急速な点滅 – 無線機がプライバシー有効通話かデータを受信しています。

キャパシティプラスの場合に LED が緑色に点滅した場合、無線機がエア接続のアクティビティを検出したことを表します。

© 2009 by Motorola, Inc. All Rights Reserved. 11/09
Motorola Technology Sdn.Bhd.(Co. No. 455657-H),
Plot 2, Bayan Lepas Technoplex Industrial Park, Mukim 12,
S.W.D., 11900 Penang, Malaysia.Printed in Malaysia.

6871417M01-E

日本語

プログラム可能なボタンの音声インジケータ

一部のプログラム可能なボタンは、二つの異なる選択を切り替えた時の変更を音声インジケータを使って示します。

プログラム可能なボタン	ポジティブインジケータトーン	ネガティブインジケータトーン
ゾーン	現在はゾーン 2	現在はゾーン 1
リピーター / ダイレクトモード	現在はダイレクトモードモード	現在はリピーターモード
スキャン	スキャン操作開始	スキャン操作停止
スケルチ	深いスケルチで操作	通常スケルチで操作
パワーレベル	低パワーで送信	高パワーで送信
トーンと警告	すべてのトーンと警告がオン	すべてのトーンと警告がオフ

無線チャンネル、加入者 ID、グループ ID を選択

1 電源を入れるには、オン / オフ / 音量コントロールノブを回します。

2 チャンネルセレクターノブを回し、必要なチャンネル、加入者 ID、グループ ID を選びます。

キャパシティプラス

チャンネルセレクターノブを時計回り、または反時計回りに回し、キャパシティプラスでチャンネルを選択します。

グループやプライベート通話の発信

注： お使いの無線機がプライベート通話を開始できるようにプログラムされている必要があります。

事前にプログラムされた［**ワンタッチアクセス**］ボタンを押して、ステップ 2 に進みます。

または

以下の手順に従います。

1 チャンネルセレクターノブを回し、アクティブグループ ID のチャンネルを選びます。
または
チャンネルセレクターノブを回し、アクティブ加入者 ID のチャンネルを選びます。

2 無線機を、口から垂直に 1 ～ 2 インチ (2.5 ～ 5.0cm) 離して持ちます。

3 ［**PTT**］ボタンを押して、通話を発信します。緑色の LED が点灯します。

4 通話許可トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ちます。
または
PTT サイドトーン（有効になっている場合）が終了するまで待ちます。

5 マイクに向かってはっきりと話します。

6 ［**PTT**］ボタンを放して聞きます。

7 チャンネルフリー指示機能が有効になっている場合、
相手の無線機が
［**PTT**］ボタンを放した瞬間に、短い警告音が聞こえます。そのチャンネルが解放され応答できるようになったことを示しています。
［**PTT**］ボタンを押して応答します。
または
音声割込み機能が有効になっている場合、［**PTT**］ボタンを押して送信側無線機からの通話を停止し、会話 / 応答ができるようにそのチャンネルを解放します。
または
事前に定められた時間中、音声アクティビティがない場合、通話が終了します。

プライベート通話の場合、通話が終了すると短いトーンが聞こえます。

プライバシー有効送信を送るには、お使いの無線機のチャンネルでプライバシー機能が有効になっている必要があります。お使いの無線機と同一のプライバシーキー、または同一キー値とキー ID を有する相手先無線機のみが、送信のスクランブルを解除できます。

一斉通話の発信

この機能を使えるよう、お使いの無線機がプログラムされている必要があります。チャンネルのユーザーは一斉通話に応答することはできません。

1 チャンネルセレクターノブを回し、アクティブな一斉通話グループ ID のチャンネルを選びます。

2 無線機を、口から垂直に 1 ～ 2 インチ (2.5 ～ 5.0cm) 離して持ちます。

3 ［**PTT**］ボタンを押して、通話を発信します。緑色の LED が点灯します。

4 通話許可トーン（有効になっている場合）が終了するまで待ちます。
または
PTT サイドトーン（有効になっている場合）が終了するまで待ちます。

5 マイクに向かってはっきりと話します。

6 プログラムされた時間中、音声アクティビティがない場合、通話が終了します。

一斉通話を**受信**すると、通話が終了するまで事前にプログラム可能なボタン機能は一切使用できません。

チャンネルのスキャン

注： この機能はキャパシティプラスでは利用不可です。

プログラムされた ［**スキャン**］ボタンを押して、スキャンのオン、オフを切り替えます。

スキャン中、黄色の LED が点滅します。

ページング

1 プログラムされた［**ワンタッチアクセス**］ボタンを押して、事前に定義された ID にページングを送ります。

2 緑色の LED が点灯します。

3 高い音が二回鳴り、ページング承認が無事受け取られたことを示します。

クイックテキストメッセージの送信

1 プログラムされた ［**ワンタッチアクセス**］ボタンを押し、事前定義された ID に事前に定義されたクイックテキストメッセージを送信します。

2 緑色の LED が点灯します。

3 高い音が二回鳴り、メッセージが無事送信されたことを示します。
または
メッセージが送信されなかったことを示す低いトーンが鳴ります。

緊急警告の送信

1 プログラムされた［**緊急**］ボタンを押します。

2 緑色の LED が点灯します。

3 緊急警告承認が受信されると、緊急トーンが鳴ります。緑色の LED が点滅します。
または
お使いの無線機が緊急警告承認を受信せず、再試行が何度もなされた場合、低いトーンが鳴ります。

4 無線機は緊急警告モードを終了します。

お使いの無線機がサイレントに設定されている場合、緊急モード中には音声や視覚的インジケータは一切表示されません。

プライバシー

事前にプログラムした［**プライバシー**］ボタンを押し、プライバシーのオンとオフを切り替えます。

注： 一部の無線機モデルにはこのプライバシー機能が搭載されていません。お客様のディーラー、またはシステム管理者にお問い合わせください。

IP サイト接続

注： この機能はキャパシティプラスでは利用不可です。

1 プログラムされた［**サイトロックオン / オフ**］ボタンを押し、自動サイトローミング機能のオンとオフを切り替えます。

2 無線機が新規サイトを検索しているときには、黄色の LED が高速に点滅します。無線機がサイトにロックオンすると LED は消灯します。

または

1 プログラムされた［**手動サイトローミング**］ボタンを押します。

2 トーンが鳴り、緑色の LED が点滅します。

3 ポジティブインジケータトーンが鳴り、LED が消灯します。これは、無線機がサイトにロックしたことを表します。
または
ネガティブインジケータトーンが鳴り、LED が消灯します。これは、無線機がサイトにロックできないことを表します。

Radio Communication Solutions
株式会社ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.
□ 本　　社　東京都品川区南品川 2-7-18　TEL 03-5715-2351
□ 関 西 支 店　大阪市西区千代崎 1-24-11　TEL 06-6583-7700
□ 札幌営業所　□ 名古屋営業所
□ 仙台営業所　□ 九州営業所
https://www.jenix.co.jp/　営業所住所はこちら▸