



1

充電する

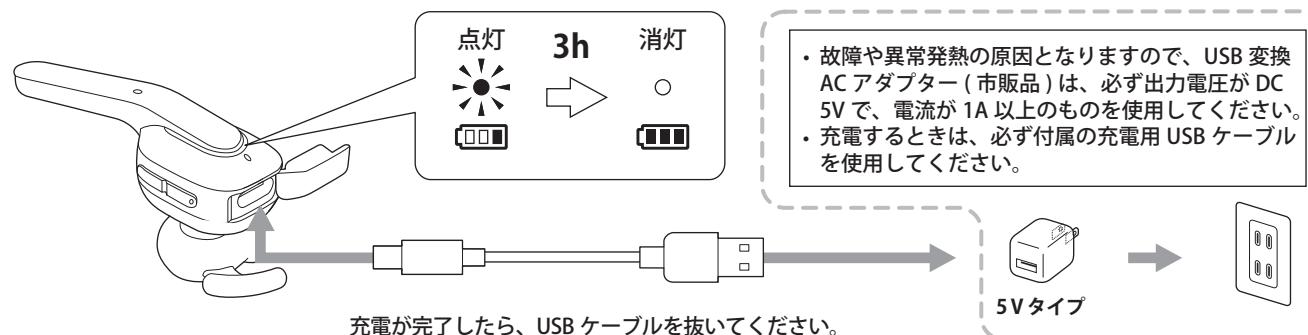

各部の名称

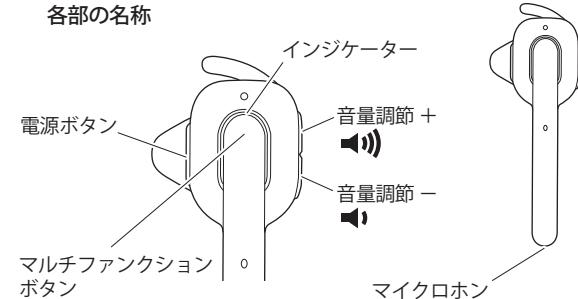


2


接続する (ペアリング)

Bluetooth 機能を使うには、あらかじめ接続する互いの機器を登録しておく必要があります。この登録のことをペアリング（機器登録）といいます。一度ペアリングをすれば、再びペアリングする必要はありません。


電源ボタンを約 5 秒間押し続け、インジケーターが点灯したら離してください。この時、音声ガイドでペアリングモードになったことが案内されます。

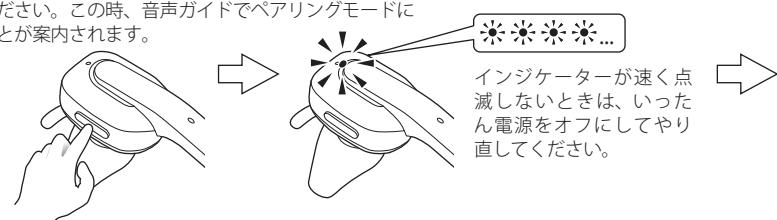

無線機側の設定画面から Bluetooth 機能をオンにし、本機を選んでください。無線機の機種によって、表示や操作方法は異なります。ご利用する無線機の取扱説明書をご覧ください。

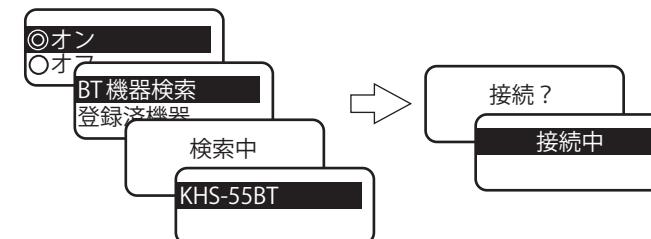

インジケーターがゆっくり点滅し、「ピピピッ」と鳴ったらマルチファンクションボタンを押してください。ペアリングが完了します。

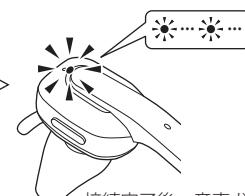

接続完了後、音声ガイドで電池残量が案内されます。

3

通話する

ノイズキャンセル機能

オン / オフ切り替え：1 回短く押す
装着時、音声ガイドで案内されます。

PTT の動作モードを切り替える

本機は PTT モードと PTT ホールドモードを切り替えることができます。

PTT モード：マルチファンクションボタンを押している間のみ送信状態になります。離すと受信状態に戻ります。（お買い上げ時は PTT モードです）


PTT ホールドモード：マルチファンクションボタンを押すと送信状態になります。送信状態が継続します。もう一度押すと受信状態に戻ります。

切り替えかた

- 1 電源をオフにする
- 2 マルチファンクションボタンを押しながら電源ボタンを約 3 秒間押す
- 3 音量調節ボタン (+/-) を押す

押すたびに音声ガイドで案内され、PTT モードと PTT ホールドモードが切り替わります。

4 お好みのモードが案内されたらマルチファンクションボタンを押す
“ボーン”と鳴り、選んだモードになります。

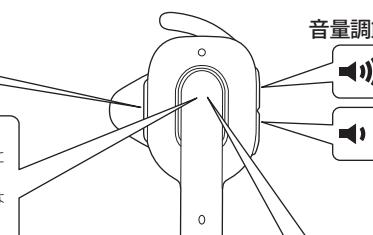


- 送信 / 受信する**
- PTT モード**
- 送信する：押したまま話す
 - 受信する：指を離す
- PTT ホールドモード**
- 送信する：短く押して話す（送信状態が継続）
 - 受信する：もう一度短く押す（受信状態に戻る）

4

電源オン / オフする

電源をオフする（終了する）

電源ボタンを約 3 秒間押し続けてください。インジケーターが 1 秒間点灯してから消灯し、音声ガイドで電源オフの案内がされ、電源がオフになります。

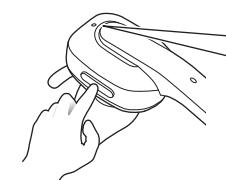

オフ時：インジケーターが完全に消灯します。

オン時：インジケーターがゆっくり点滅します。
(速く点滅するときは、相手機器の Bluetooth 機能がオフになっているか、相手機器が見つからない状態です。)

電源をオンする（再接続する）

電源ボタンを約 3 秒間押し続けてください。電源がオンになると、本機は自動的に前回使用した相手機器に再接続を試みます。接続できると音声ガイドで接続完了したことが案内され、インジケーターがゆっくり点滅します。


5

装着する

工場出荷時は、左耳用のサポート付きイヤーピース M サイズが装着されています。下図は左耳に装着する場合です。

より安定した装着をしたいときは、本機にフレキシブルイヤーフックを取り付けてください。

フレキシブルイヤーフックとイヤーピースを調節してください。

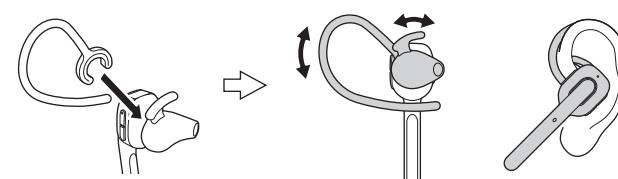

保証について

- 保証期間は、お買い上げの日より 1 か月間です。正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から 1 か月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。
- この商品は持込修理対象商品となります。対象商品を弊社へ送付した場合の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

製造番号

お買い上げの商品本体に表示されている 8 術の製造番号をお確かめのうえ、ご記入ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理をおこない、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての一般的なご相談
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部の IP 電話・FAX などからのご利用は
携帯電話・PHS 0570-010-114 (ナビダイヤル)
一部 IP 電話 045-450-8950
FAX 045-450-2308

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12



Radio Communication Solutions
株式会社ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

-
- 東京本社 03-5715-2351
 - 関西支店 06-6583-7700
 - 名古屋営業所 052-908-1440
 - 九州営業所 092-432-9077
 - 札幌営業所 011-733-6120
 - 仙台営業所 022-290-9381



◀各住所は
こちらから

<https://www.jenix.co.jp/>